

1

Wi-Fi = BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

Ak už máte vo svojej prevádzke bezdrôtovú sieť Wi-Fi, môžete k nej svoju MARKEETU Profi pripojiť podľa nasledujúceho postupu:

Wi-Fi


1. ZAPNITE zariadenie



1. Po zapnutí pokladnice sa aplikácia MARKEETA spustí automaticky. Vpravo hore kliknite na "NASTAVENIA".


Do NASTAVENIA sa dostanete tiež tak, že "stiahnete" 2x lištu vpravo zhora nadol, a kliknete na ozubené koliesko vpravo hore.

2. Zapnite Wi-Fi

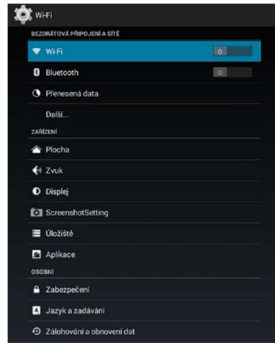


2. V „NASTAVENIA“ kliknite na prepínač na riadku Wi-Fi – Wi-Fi sa zapla, ak sa prepínač prefarbí a namiesto „O“ sa zobrazí „I“ a následne sa vpravo zobrazí zoznam dostupných Wi-Fi sietí.

3. Vyberte Vašu Wi-Fi sieť

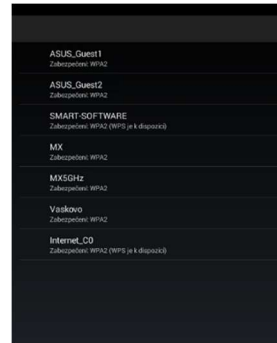


3. Zo Zoznamu vyberte Vašu Wi-Fi sieť, pomocou ktorej sa budete prihlasovať na internet.

4. Zadajte heslo do Wi-Fi siete

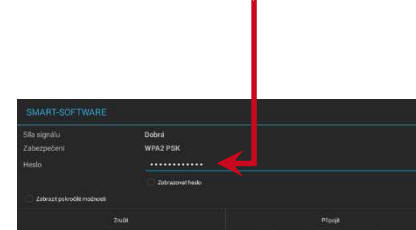

4. Zadajte heslo do vybranej Wi-Fi siete a kliknite na "PRIPOJIŤ".

5. PRIPOJENÉ 😊

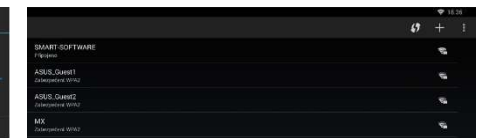

5. Ak ste postup vykonali správne, tak pod názvom Vašej Wi-Fi siete by mal byť nápis "Pripojené".


2


LAN = PRIPOJENIE POMOCOU SIEŤOVÉHO KÁBLA

Zdierku RJ45 pre pripojenie sieťového kábla LAN (ethernet) nájdete na pravej strane pokladnice uprostred (pri pohľade zozadu)




1. LAN port je ve východzom stave povolený a nastavený na automatickú konfiguráciu, tzn. vo väčšine prípadov nemusíte nič nastavovať.

2. Ak si chcete overiť stav Vášho pripojenia, „stiahnite“ 2x pravú stranu horného okraja obrazovky zhora nadol a kliknite na ozubené koliesko vpravo hore. Ak sa vpravo hore objaví symbol , je Vaše pripojenie funkčné.



3. Ak Vaše pripojenie nepracuje alebo vyžaduje ručnú konfiguráciu, prejdite do „NASTAVENIA“, v sekcii „Bezdrôtové pripojenia a siete“ zvolte „Ďalší...“, vpravo vyberte položku „Ethernet“ a skontrolujte, že je vpravo zaškrtnutá položka „Use Ethernet“. Položka „IP address“ informuje o aktuálnej IP adrese pokladnice. Položka „IP Settings“ umožňuje nastaviť IP adresu a ďalšie parametre ručne. Nastavenie nezabudnite potvrdiť tlačidlom „SAVE“ v hornej časti obrazovky.

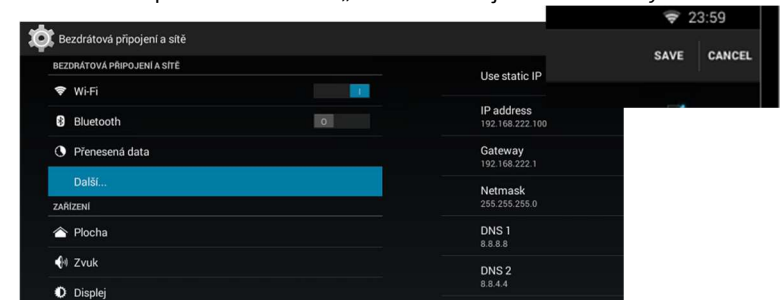

Sieťový kábel RJ45 (patch) nie je súčasťou balenia – zohnať sa dá v mnohých obchodoch a navyiac v dĺžke, ktorá Vám vyhovuje.

Sieťový kábel LAN