



Potrebujete pomoc?

Zavolajte kedykoľvek našu  
TECHNICKÚ PODPORU

+421 233 872 172



OBSAH BALENIA

ZAPOJENIE



1

Pokladnica na kovovom stojane    Napájací adaptér    Voliteľná krytka káblov so šrúbami

**POKLADNICA**

2

Napájací adaptér    USB tlačiareň    USB kábel

**TLAČIAREŇ**

3

Modul CHDU    USB kábel

**CHDU**

## • OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje **POKLADNICU** ① a napájací adaptér.

Ďalej tu nájdete **USB TLAČIAREŇ** ② tiež s napájacím adaptérom a navyše s USB káblom na prepojenie s pokladnicou.

A nakoniec modul **CHDU** ③

Podľa toho, kde ste si Vašu MARKEETU zakúpili, toto **balenie bud'**:

- 1) **OBSAHUJE Aktivačný kód** – Vy sami alebo Váš partner **ste zakúpili pokladnicu inde, než v našom eshope** (Aktivačný kód je teda súčasťou balenia),
- 2) **NEOBSAHUJE Aktivačný kód** - nákup cez náš Eshop Vami alebo Vaším partnerom - **Aktivačný kód ste dostali emailom.**

## • ZAPOJENIE

Vybalte celý obsah krabice s pokladnicou ① tlačiarňou ② a modulom CHDU ③.

**1. POKLADNICA:** Pripojte kábel napájacieho adaptéra do pokladnice z pravej strany, potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

**Pokladnica MARKEETA Profi neobsahuje batériu.**



### 2. TLAČIAREŇ a CHDU:

- a) Na zadnú stranu tlačiarne pripojte kábel napájacieho adaptéra.
- b) Ďalej prepojte tlačiareň s CHDU.
- c) Pomocou priloženého USB káblu pripojte CHDU do ľubovoľného portu USB hubu na pokladnici
- d) Nakoniec pripojte kábel z napájacieho adaptéra tlačiarne do elektrickej zásuvky.





## • POKLADNICA:

**Pokladnicu ZAPNITE** dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na zadnej strane pokladnice ④.

Pre správne **VYPNUTIE pokladnice** pridržiňte dlho tlačidlo ④ a potvrdíte voľbou **VYPNÚŤ** na obrazovke. Pokladnica totiž pracuje, aj keď je vypnutá obrazovka – pre prípad nečakaného výpadku prúdu ju

## • TLAČIAREŇ:

Tlačiareň zapnete tlačidlom na zapnutie. Skontrolujte, či je v tlačiarni papier (odklopením krytky).

ZAPNUTIE - VYPNUTIE



## • VLOŽENIE/VÝMENA PAPIERA - KOTÚČIKA:

Vloženie či výmenu papiera (kotúčika) urobíte tak, že najskôr odklopíte krytku (stlačením tlačidla pre otvorenie krytky papiera) tlačiarene a potom buď vložíte, alebo vymeníte papier (kotúčik) podľa ilustračného obrázka. Papier sa len vloží jednoduchým spôsobom, povytiahne sa jeho koniec cca 5 cm a priklopí sa krytka.




### Spotrebný materiál – kotúčiky

Kotúčiky vhodné pre Vašu pokladnicu sú 57 mm široké, max. 40 mm návin. Najvýhodnejšie ceny nájdete na:

[www.markeeta.sk/obchod](http://www.markeeta.sk/obchod)

Objednávací kód: TRP-03

Po odklopení krytu je možné vložiť/vymeniť papier v tlačiarni.

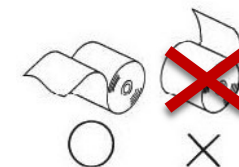

Otvorenie krytky papiera

Informačné kontrolky

Tlačidlo na posun papiera



VLOŽENIE / VÝMENA PAPIERA (KOTÚČIKA)