



Potrebujete pomoc?


**Zavolajte kedykoľvek našu
TECHNICKÚ PODPORU**

+421 233 872 172



OBSAH BALENIA

ZAPOJENIE

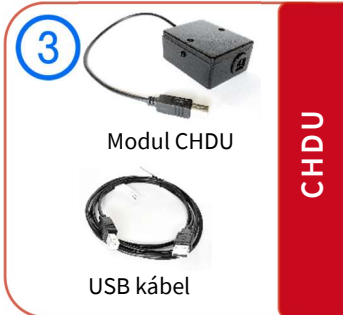

• OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje **POKLADNICU** ① vrátane USB HUBu so štyrmi výstupmi (pripojenie periférií – tlačiareň (CHDU), čítačka, zákaznícky displej, váha) a napájacieho adaptéra.

Ďalej tu nájdete **USB TLAČIAREŇ** ② tiež s napájacím adaptérom a navyiac s USB káblom na prepojenie s pokladnicou.

A nakoniec **CHDU** ③

Podľa toho, kde ste si Vašu MARKEETU zakúpili, toto **balenie bud'**:


- 1) **OBSAHUJE Aktivačný kód** – Vy sami alebo Váš partner **ste zakúpili pokladnicu inde, než v našom Eshope** (Aktivačný kód je teda súčasťou balenia),
- 2) **NEOBSAHUJE Aktivačný kód** – nákup cez náš Eshop Vami alebo Vaším partnerom – **Aktivačný kód ste dostali emailom.**

• ZAPOJENIE

Vybalte celý obsah krabice s pokladnicou ① a s tlačiarňou ② a modulom CHDU ③.


1. POKLADNA: Pripojte kábel napájacieho adaptéra do pokladnice, potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

Pred prvým použitím doporučujeme batériu pokladnice úplne nabiť! Pokladnica je navrhnutá pre prevádzku v stálom pripojení k elektrickej sieti – batéria slúži iba pre zachovanie prevádzky pokladnice pri krátkodobom výpadku elektrickej energie!

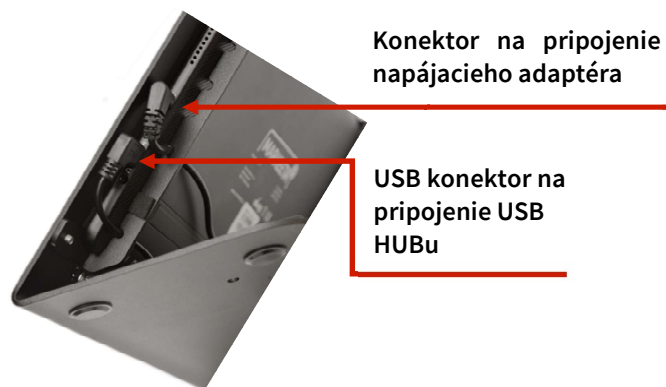

2. TLAČIAREŇ a CHDU:

- a) Na zadnú stranu tlačiarne pripojte kábel napájacieho adaptéra.
- b) Ďalej prepojte tlačiareň s CHDU.
- c) Pomocou priloženého USB káblu pripojte CHDU do ľubovoľného portu USB hubu na pokladnici
- d) Nakoniec pripojte kábel z napájacieho adaptéra tlačiarne do elektrickej zásuvky.

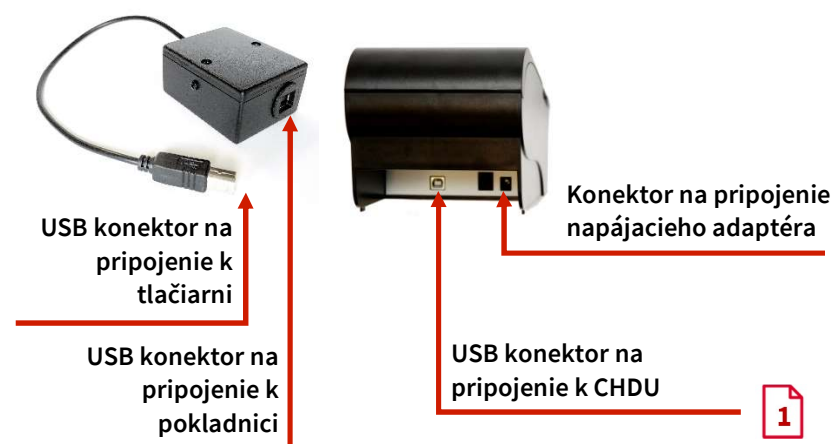



• POKLADNICA:

Pokladnicu ZAPNETE dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na hornej strane pokladnice ④.

Pre správne **VYPNUTIE pokladnice** pridržiňte dlho tlačidlo ④ a potvrdte voľbou VYPNÚŤ na obrazovke. Pokladnica totiž pracuje, aj keď je vypnutá obrazovka – pre prípad nečakaného výpadku prúdu ju doporučujeme vypínať týmto spôsobom.

• TLAČIAREŇ:

Tlačiareň zapnete tlačidlom na zapnutie. Skontrolujte, či je v tlačiarňu papier (odklopením krytky).



Tlačidlo na zapnutie

④ Tlačidlo na ZAPNUTIE/VYPNUTIE - na hornej strane pokladnice



ZAPNUTIE - VYPNUTIE

• VLOŽENIE/VÝMENA PAPIERA - KOTÚČIKA:

Vloženie či výmenu papiera (kotúčika) urobíte tak, že najskôr odklopíte krytku (stlačením tlačidla pre otvorenie krytky papiera) tlačiarne a potom buď vložíte, alebo vymeníte papier (kotúčik) podľa ilustračného obrázku. Papier sa len vloží jednoduchým spôsobom, povytiahne sa jeho koniec cca 5 cm a priklopí sa krytka.

Spotrebný materiál – kotúčiky


Kotúčiky vhodné pre Vašu pokladnicu sú 57 mm široké, max. 80 mm návin. Najvýhodnejšie ceny nájdete na:

www.markeeta.sk/obchod

Objednávací kód: TRP-03



VLOŽENIE / VÝMENA PAPIERA (KOTÚČIKA)

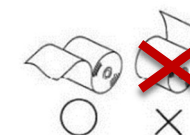

Otvorenie krytky papiera

Informačné kontrolky

Tlačidlo na posun papiera

