

## • POKLADNICA:


**Pokladnicu ZAPNITE** dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na zadnej strane pokladnice. Vyčkajte, prosím, na zobrazenie úvodnej obrazovky. Ak ešte nemáte pokladnicu zaregistrovanú, vykonajte registráciu (podľa návodu „REGISTRÁCIA POKLADNICE – NEŽ ZAČNETE VYDÁVAŤ ÚČTENKY“). Pokiaľ ste urobili registráciu na internete už dopredu, zadajte registračný email (používateľské meno) a heslo. Pomocou svojho PINU sa môžete prihlásiť priamo do MARKEETY.

## • INTERNETOVÉ PRIPOJENIE:

Ak už máte vo svojej prevádzke bezdrôtovú sieť Wi-Fi, alebo budete pokladnicu pripájať k internetu pomocou kábla, môžete tak urobiť podľa návodu “AKO PRIPOJÍTE VAŠU POKLADNICU NA INTERNET? MARKEETA Profi”


## • AKTUALIZÁCIA:

Po pripojení pokladnice k internetu sa Vám automaticky ponúkne aktualizácia aplikácie Markeety a webového prehliadača, ak je k dispozícii. Oboje prosím nainštalujte.

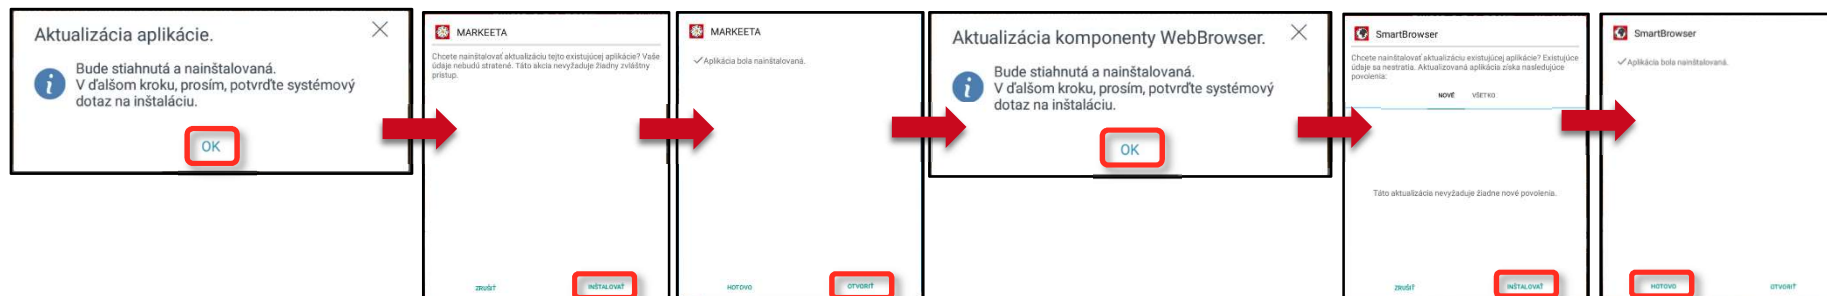

## • INICIALIZÁCIA:


Po aktualizácii sa Vám na pokladnici zobrazí obrazovka s prihlásením. Zvoľte možnosť prihlásiť sa a vyplňte prihlasovacie údaje, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Po úspešnom nahratí vašich dát do pokladnice sa Vám zobrazí potvrdenie. Potom máte možnosť otvoriť si návody a po kliknutí na druhé tlačidlo a zadaní PINU začať používať Vašu pokladnicu MARKEETA.

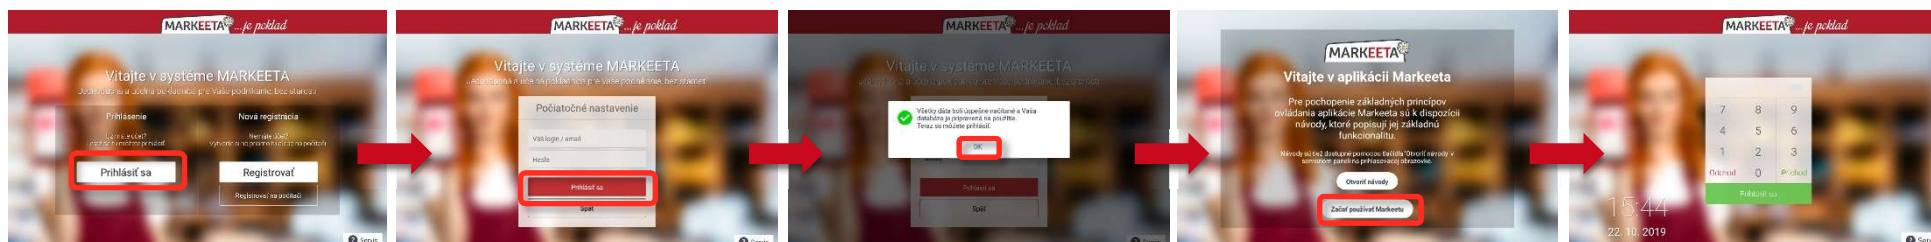


Než začnete predávať, čaká vás ešte posledný krok, a to aktivácia CHDU.

Ubezpečte sa, že máte pripojenú a zapnutú tlačiareň podľa návodu OBSAH BALENIA, ZAPOJENIE, ZAPNUTIE.

1. Na pokladnici otvorte Rýchle voľby tlačidlom Voľby vpravo hore. Potom kliknite na tlačidlo replikácie. Vyčkajte na potvrdenie úspešnej replikácie. Následne otvorte položku Systém, pomocou ozubeného kolieska vľavo dole.



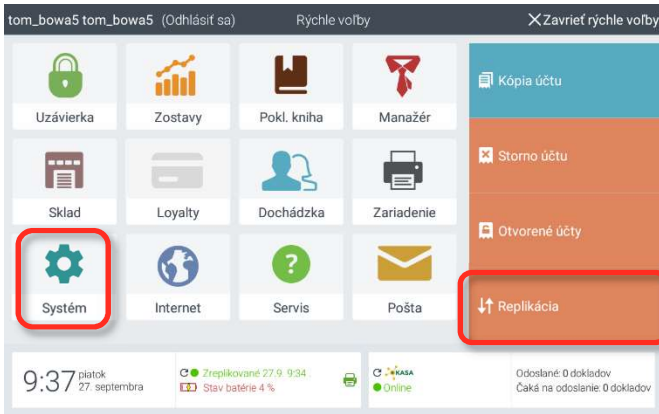


2. Hore uvidíte klienta eKasa, ktorého musíte aktivovať, to vykonáte stlačením tlačidla Aktivovať.

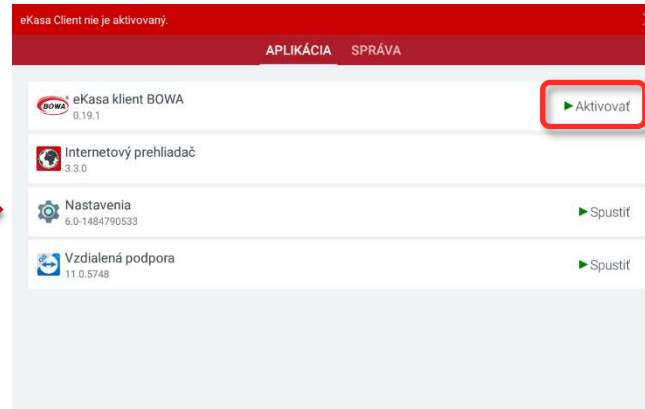


3. Teraz potvrdte sériu upozornení:

Uistite sa, že máte pripojenú a zapnutú tlačiareň, ak áno, potvrdte ok. Povoľte aplikácii eKasa prístup k súborom, potom vyberte LDM ako aplikáciu pre zariadenie USB (potvrdte tlačidlom "vždy") a nakoniec povoľte aplikácii eKasa prístup k zariadeniu USB (zaškrtnite voľbu použiť ako predvolené) a stlačte OK. Nemusí sa Vám zobrazit všetky upozornenia, v tom prípade potvrdte len tie, čo vidíte.

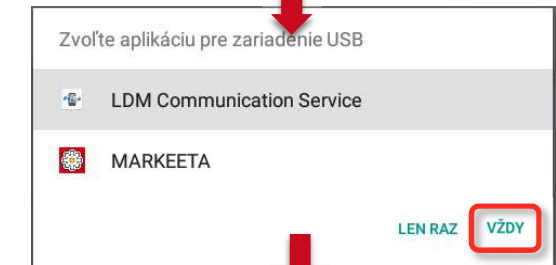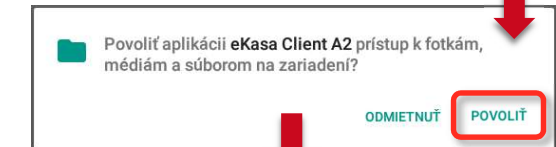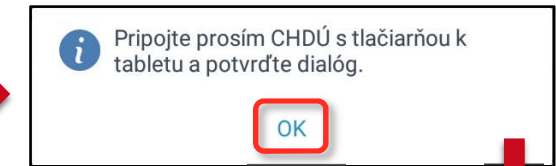

4. Zadajte heslo k autentifikačným údajom

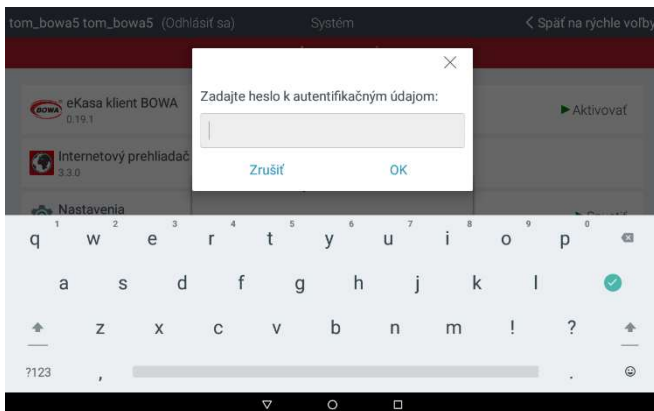

5. Teraz máte všetko správne nastavené. Odteraz bude fungovať tlač účteniek.

