

• POKLADNICA:

Pokladnicu ZAPNITE dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na hornej strane pokladnice. Vyčkajte, prosím, na zobrazenie úvodnej obrazovky. Ak ešte nemáte pokladnicu zaregistrovanú, vykonajte registráciu (podľa návodu „REGISTRÁCIA POKLADNICE – NEŽ ZAČNETE VYDÁVAŤ ÚČTENKY“). Ak ste urobili registráciu na internete už dopredu, zadajte registračný email (používateľské meno) a heslo. Pomocou svojho PINU sa môžete prihlásiť priamo do MARKEETY.


• Wi-Fi:

Ak už máte vo svojej prevádzke bezdrôtovú sieť Wi-Fi, môžete k nej svoju MARKEETU Smart pripojiť podľa nasledujúceho postupu:




Po zapnutí pokladnice sa aplikácia MARKEETA spustí automaticky. Vpravo hore kliknite na "NASTAVENIA".

Do NASTAVENIA sa dostanete tiež tak, že "stiahnete" 2x lištu vpravo zhora nadol, a kliknete na ozubené koliesko vpravo hore.

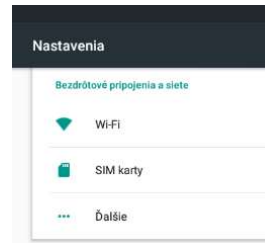

Zoznamu vyberte Vašu Wi-Fi sieť, pomocou ktorej sa budete prihlasovať na internet.


Zadajte heslo do vybranej Wi-Fi siete a kliknite na "PRIPOJIŤ".

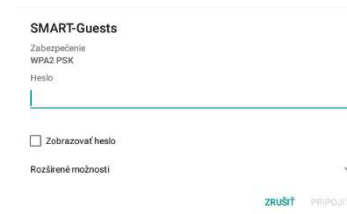

Wi-Fi zapnete prepínačom vpravo hore. Po chvíli sa zobrazí zoznam dostupných sietí, z nich si vyberte tú vašu.


• AKTUALIZÁCIA:

Po pripojení pokladnice k internetu sa Vám automaticky ponúkne aktualizácia aplikácie Markeety a webového prehliadača, ak je k dispozícii. Oboje prosím nainštalujte.

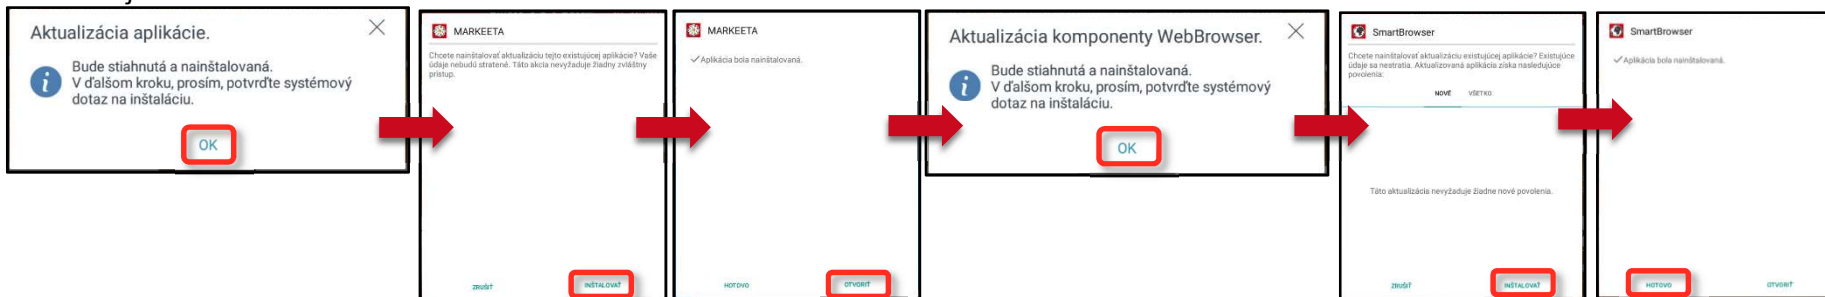

• INICIALIZÁCIA:


Po aktualizácii sa Vám na pokladnici zobrazí obrazovka s prihlásením. Zvoľte možnosť prihlásiť sa a vyplňte prihlasovacie údaje, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Po úspešnom nahrať vašich dát do pokladnice sa Vám zobrazí potvrdenie. Potom máte možnosť otvoriť si návody a po kliknutí na druhé tlačidlo a zadaní PINU začať používať Vašu pokladnicu MARKEETA.

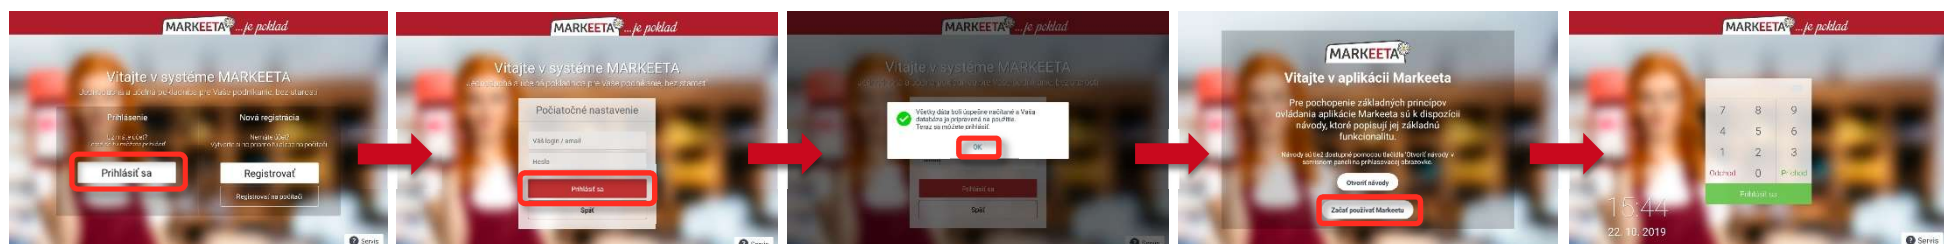


Než začnete predávať, čaká vás ešte posledný krok, a to aktivácia CHDU.

Ubezpečte sa, že máte pripojenú a zapnutú tlačiareň podľa návodu OBSAH BALENIA, ZAPOJENIE, ZAPNUTIE.

1. Na pokladnici otvorte Rýchle voľby tlačidlom Voľby vpravo hore. Potom kliknite na tlačidlo replikácie. Vyčkajte na potvrdenie úspešnej replikácie. Následne otvorte položku Systém, pomocou ozubeného kolieska vľavo dole.



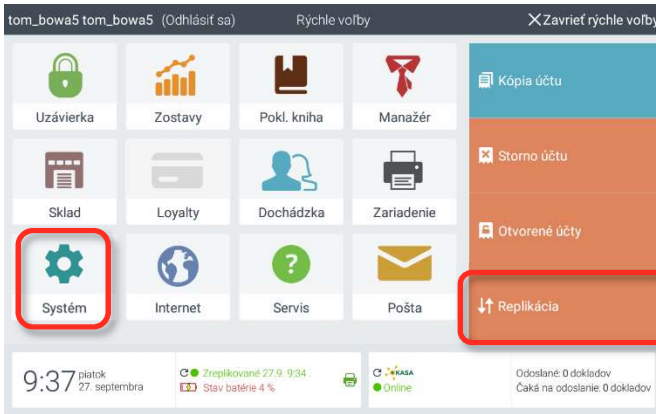


2. Hore uvidíte klienta eKasa, ktorého musíte aktivovať, to vykonáte stlačením tlačidla Aktivovať.

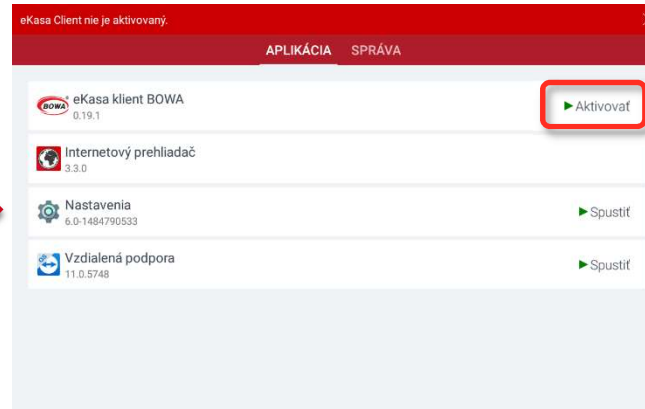


3. Teraz potvrdte sériu upozornení:

Uistite sa, že máte pripojenú a zapnutú tlačiareň, ak áno, potvrdte ok. Povoľte aplikácii eKasa prístup k súborom, potom vyberte LDM ako aplikáciu pre zariadenie USB (potvrdte tlačidlom "vždy") a nakoniec povoľte aplikácii eKasa prístup k zariadeniu USB (zaškrtnite voľbu použiť ako predvolené) a stlačte OK. *Nemusí sa Vám zobrazit všetky upozornenia, v tom prípade potvrdte len tie, čo vidíte.*

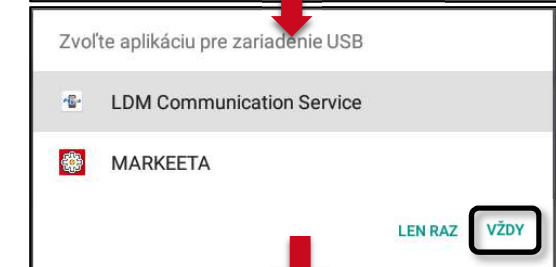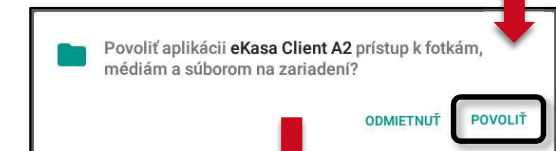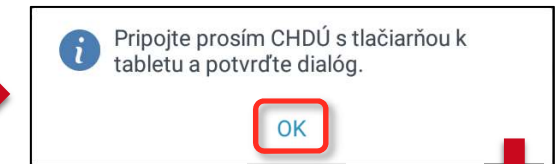

4. Zadajte heslo k autentifikačným údajom

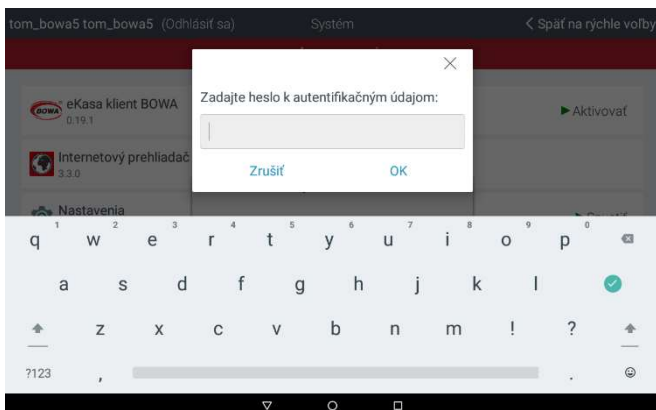

5. Teraz máte všetko správne nastavené. Odteraz bude fungovať tlač účteniek.

